


ISTRUZIONI PER SBLOCCO DEL LETTORE DA USB OEM

Seguire le istruzioni qui sotto nel caso in cui sia stato letto accidentalmente il codice USB OEM dal manuale di programmazione o, comunque, il lettore risulti bloccato con led verde lampeggiante e assenza del raggio di lettura, anche dopo aver tenuto premuto il grilletto per 5-10 secondi.

- Scaricare dal sito Datalogic e installare sul pc:
 - il software Aladdin
(<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28711>)
 - il driver "driver v 6.3.2"
(<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>)
- Aprire Aladdin
- Andare sul menù Tools > Force device connection
- Assicurarsi che il cavo USB dello scanner/della base sia scollegato dal pc
- Tenendo premuto il pulsante sulla base (per modelli wireless) o il grilletto (per i modelli con cavo), collegare il cavo USB al computer
NB: per i modelli Cobalto e le basi Quickscan e RIDA DBT 6400, sarà necessario premere, con una graffetta, il tasto nascosto sotto alla base (vedi immagine qui sotto)

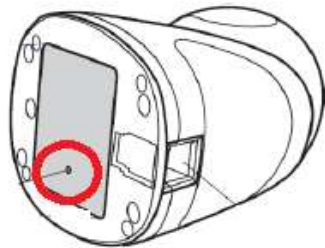

- Quando la finestra di dialogo cambia in "USB HID", cliccare su "connect"
- Nella colonna blu che compare, dalla voce "interface selection" scegliere "USB KBD" e poi cliccare su "write configuration" (vedi schermata qui sotto)

