


INSTRUCCIONES PARA DESBLOQUEAR EL LECTOR DEL MODO USB OEM

Seguir las instrucciones a continuación en caso de que el código USB OEM haya sido leído accidentalmente o si el lector está bloqueado con un LED verde parpadeante y sin haz de lectura, incluso después de mantener presionado el gatillo durante 5-10 segundos.

- Descargar desde el sitio Datalogic e instalar:
 - el software Aladdin (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28711>)
 - el driver "driver v 6.3.2" (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>)
 - Abrir el Aladdin
 - Ir al menú Tools > Force device connection
 - Asegurarse de que el cable USB del escáner / base esté desconectado del ordenador
 - Manteniendo presionado el botón en la base (para modelos inalámbricos) o el gatillo (para modelos con cable), conectar el cable USB al ordenador
- NB: para los modelos Cobalto y las bases Quickscan y RIDA DBT 6400, será necesario presionar, con un clip, el botón escondido debajo de la base (ver imagen aquí abajo)

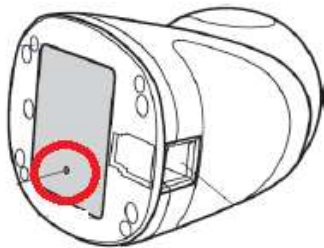

- Cuando la ventana de diálogo cambie en "USB HID", hacer clic sobre "connect"
- En la columna azul que aparece, desde la voz "interface selection" elegir "USB KBD" y luego hacer clic sobre "write configuration" (ver captura de pantalla aquí abajo)

